

车辆概览


内视图

2-2

仪表盘视图

2-3

内视图

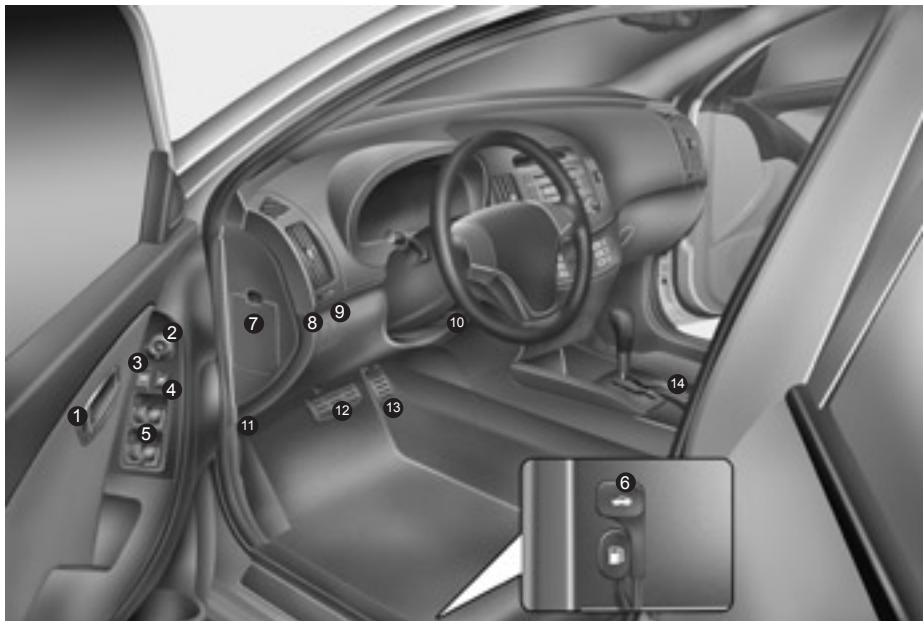

1. 门锁闭锁 / 开锁机械操纵4-8
 2. 室外后视镜控制开关* 4-27
 3. 中央控制门锁操纵开关*4-9
 4. 电动门窗锁止开关 4-16
 5. 电动门窗开关* 4-13
 6. 行李箱盖释放杆 4-12
 7. 保险丝盒 7-44
 8. 后雾灯开关 4-48
 9. 语音警报系统开关* 4-41
 10. 方向盘倾斜杆..... 4-26
 11. 发动机罩释放杆..... 4-17
 12. 制动踏板 5-15
 13. 加速踏板.....5-5
 14. 驻车制动操纵杆..... 5-17
- *: 如有配备。

仪表盘视图



- 1. 驾驶席安全气囊 3-25
 - 2. 灯光控制 / 转向信号 4-45
 - 3. 仪表盘 4-30
 - 4. 雨刮器 / 喷水器 4-49
 - 5. 点火开关 5-4
 - 6. 方向盘 4-26
 - 7. 数字钟 4-77
 - 8. 危险警告灯开关 4-44
 - 9. 空调控制系统 * 4-54
 - 10. 组合箱 4-74
 - 11. 变速杆 5-9
 - 12. 点烟器 4-75
 - 13. AUX 4-79
 - 14. 烟灰缸 4-75
 - 15. 助手席安全气囊 3-25
 - 16. 通风口控制 4-57
 - 17. 手套箱 4-73
- *: 如有配备。