


# 客户信息

车辆识别码 (VIN)	8-2
发动机号码	8-2
轮胎规格和轮胎压力标签	8-3


8

## 车辆识别码 (VIN)


车架号

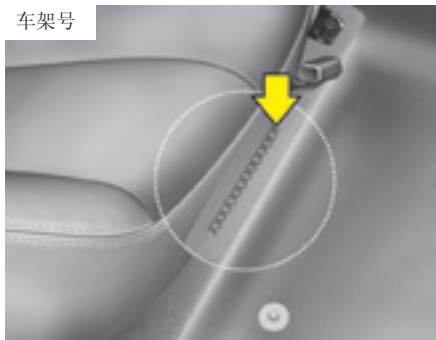

识别标签

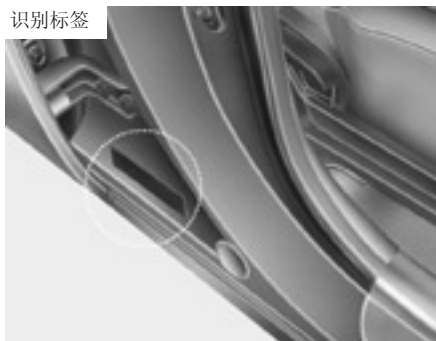

VIN 标签

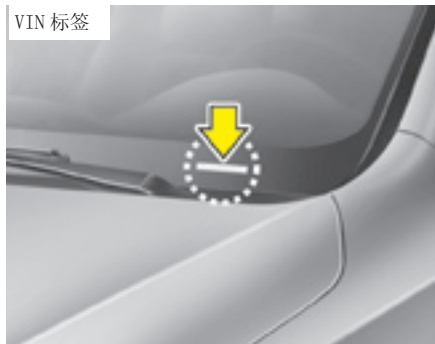

使用车辆识别码 (VIN) 可登记您的车辆并处理有关所有权等所有法律事务。车辆识别码位于助手席座椅底部，要察看车辆识别码，拆卸盖后可以看到。

## 发动机号码

1. 6L 汽油发动机




1. 8L 汽油发动机



如图所示，发动机号码印在发动机缸体上。

## 轮胎规格和轮胎压力标签

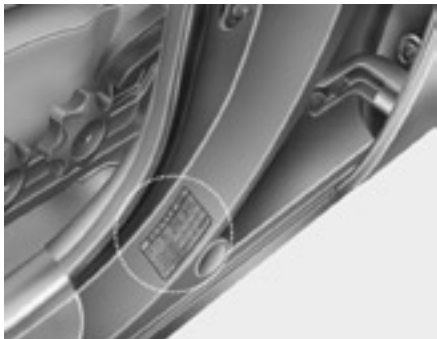

选择新车上应用的轮胎以提供正常行驶的最佳性能。

轮胎标签位于驾驶席侧中央立柱外板上，标有您车辆的推荐轮胎压力。